

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции WARTE.

Гарантийные обязательства на продукцию WARTE распространяются в течение 12 месяцев с даты первоначальной покупки при отсутствии нарушения настоящих Условий.

Просим вас внимательно изучить «Инструкцию по установке и эксплуатации», проверить правильность заполнения гарантийного талона. Полностью заполненный настоящий гарантийный талон дает право на бесплатное сервисное обслуживание приобретенного оборудования в течение гарантийного срока, включая работы по ремонтному обслуживанию и запасных частей. Гарантийные обязательства распространяются на производственные дефекты, возникшие по вине производителя и не связанные с неправильной эксплуатацией. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи, указанной в гарантийном талоне и чеке покупки или с даты производства, если дата продажи не определена. Контактные данные сервисных центров размещены на сайте www.warte-home.ru. Настоящие гарантийные обязательства выдаются изготовителем в дополнение к правам потребителей и ни в коей мере их не ограничивают. Устройство принимается в ремонт только при полном описании дефекта и условий его проявления.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате: экстремальных воздействий окружающей среды (ливень, град, гроза и т.д.); наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.); вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установки; попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.; имеющий внешний дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства, следы вскрытия устройства не авторизованным сервисом WARTE или самостоятельно / нарушения гарантийной пломбы, изменения программного обеспечения устройства); обнаружения следов механических и термических повреждений компонентов на платах; в случае внесения Покупателем любых изменений в Товаре. Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.


Модель: Серийный номер :

Дата продажи: «.....» .20....года

Контактный телефон продавца:

Название и город компании продавца:

Проверил и продал:

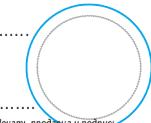

Печать продавца и подпись

1 Сведения о ремонте

Дата в ремонт:

Неисправность:

Телефон / имя сдавшего в ремонт:

Номер ремонта:

2 Сведения о ремонте

Дата в ремонт:

Неисправность:

Телефон / имя сдавшего в ремонт:

Номер ремонта:

3 Сведения о ремонте

Дата в ремонт:

Неисправность:

Телефон / имя сдавшего в ремонт:

Номер ремонта:

WARTE®
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И КОМФОРТА

ИНСТРУКЦИЯ

Характеристики вызывной панели WARTE



WARTE-DP-04PR v.2




WARTE-DP-05PR


	WARTE-DP-04PR v.2	WARTE-DP-05PR
Габариты	134 x 51 x 34 мм (без козырька)	128 x 62 x 34 мм (без учета козырька)
Козырек от осадков и освещения	Да, съемный	Да, не съемный
Разрешение (переключаемое)	мультиформатная: AHD 1080 - AHD 720P - CVBS 960H	
Угол обзора	широкоугольная, 148 градусов	
Объектив	2,7 мм	
Видеосигнал	1,0 В 75 Ом	
Подключение	4-х проводное (для любых классических видеодомофонов)	
Ток эл. питания	12V DC от видеодомофона	
Потребление тока	до 1,5 Вт (при вкл. ИК)	
Рабочая температура	-40°...+50°C	

Монтаж вызывной панели WARTE

Накладной монтаж

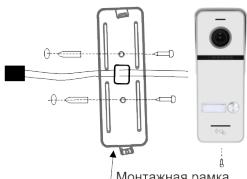


Монтаж с угловым кронштейном

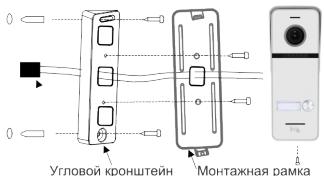

Установка и эксплуатация

Выберите место для установки вызывной панели с учетом рекомендаций приведенных на рисунке


Проверьте положение «перемычки» на видеодомофоне WARTE, к которому подключается вызывная панель

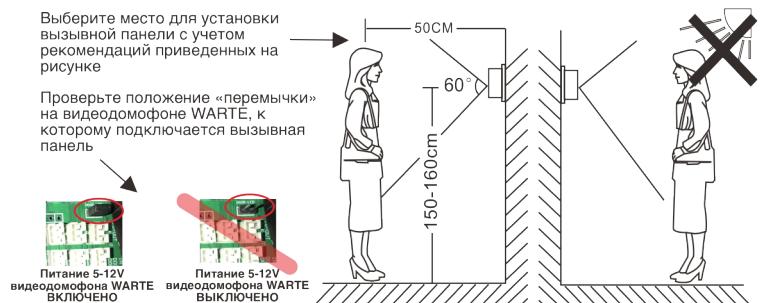

ВНИМАНИЕ! ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ И СОБЛЮДАЙТЕ:

- не размещайте вызывную панель напротив яркого источника света или солнца
- наиболее эффективное расположение вызывной панели - на уровне глаз посетителя
- не устанавливайте вызывную панель в агрессивной среде, такие как высокая температура, открытые осадки, высокая влажность, пыль и т.п.
- при установке избегайте статического напряжения и неверного подключения (подключение делать соблюдая соответствия назначения проводов у вызывной панели и видеодомофона, даже если цвет соединяемых проводов разный)!
- не подключайте устройство к домофону при включенном питании домофона
- при подключении вызывной панели к домофону на очень короткие расстояния, во избежание искажения звука, уменьшите громкость звука динамика и микрофона или увеличьте расстояние
- если домофон не отображает видео - убедитесь что выбран правильный формат видео и при необходимости переключите на нужный
- вызывная панель серии PR требует постоянного питания 5-12V для работы встроенного считывателя и контроллера карт доступа. Все видеодомофоны WARTE поддерживают такой режим. Пожалуйста, убедитесь что на видеодомофоне WARTE перемычка 5V установлена и замыкает цепь питания.

Схема подключения вызывной панели WARTE

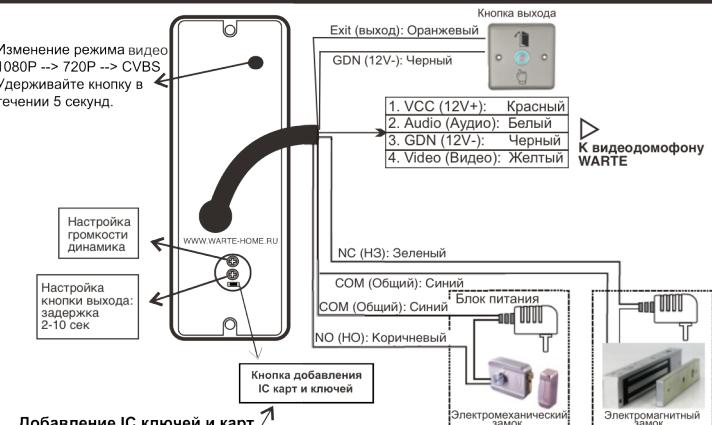

Добавление IC ключей и карт

* Короткое нажатие на кнопку добавления IC карт и ключей, после одиночного звукового сигнала, переведет вызывную панель в режим добавления идентификаторов. Поддерживаются IC карты, брелки и ключи Mifare (13,56MHz). Общее количество добавленных карт не может превышать 200 штук. Повторное нажатие на кнопку приведет панель в режим ожидания вызова.

* Длительное нажатие кнопки добавления IC карт и ключей, более 3-х секунд, после тройного звукового сигнала, удалит все ранее добавленные ключи и карты. По окончании, панель перейдет в режим ожидания вызова.

Комплектация вызывной панели WARTE

WARTE-DP-04PR v.2	WARTE-DP-05PR
<ul style="list-style-type: none"> - вызывная панель: 1 шт. - поворотный уголок: 1 шт. - козырек: 1 шт. - крепежные элементы: 1 уп. - инструкция - 1 шт. - брелоки Mifare (13,6MHz) - 5 штук 	<ul style="list-style-type: none"> - вызывная панель: 1 шт. - поворотный уголок: 1 шт. - крепежные элементы: 1 уп. - инструкция - 1 шт. - брелоки Mifare (13,6MHz) - 5 штук



WWW.WARTE-HOME.RU